安全上の

必ずお守り下さい

本製品を安全にお使い頂くために、本製品を お使いになる前に必ず本紙をお読みいただき、 内容をよくご理解のうえ、お読みになった後は 大切に保管して下さい。本紙ではお客様や他の 人々への危険、財産への損害を未然に防止する ために、必ずお守りいただくことを次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした際に生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷等を **被性** この衣小の☆は、ハーローニューニュー **毎** 負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性・ ↑ 注意 又は物的損害が発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

ベルボン製品を正しく安全にお使いいただくために

⚠警告□

可変石突等のスパイクを備えた三脚 や一脚を持ち運びする際は、安全の ため必ずゴム石突に変換するか、 ケースやレグポシェット等を使いスパイクが むき出しにならないよう気をつけて下さい。 死亡や大ケガの原因となります。電車内等で 周囲に人が多い場合は、いっそうの注意が必 要です。



三脚には推奨積載質量が設定されて います。必ずその範囲内のカメラを 使用して下さい。特に、雲台がセッ トされた三脚自重の2倍を超えるカメラを使 用すると、安定性が極端に悪くなりますので ご注意下さい。三脚が転倒し死亡や大ケガに つながる恐れがあります。またカメラブレの 原因にもなります。



カメラを装着したまま脚の伸縮調整 や雲台の操作をする際は、必ずカメ ラを手で支えながらおこなって下さ い。三脚やカメラが不意に動きカメラを破損 したり、指や手を三脚にはさみケガをする恐 れがあります。カメラ形状によってはバラン スが取りにくい事もありますので、十分気を つけて下さい。



ておこなって下さい。あやまって指 や手をはさむとケガにつながります。 また各ロック箇所やストッパーが緩んでいな いか、再度確認して下さい。不意に三脚が縮 んで転倒し、カメラが破損する恐れがありま す。取扱説明書をよく読み、確かめながら操作 して下さい。 ぐらついた台の上や、不整地・傾斜

特に、高位置での使用の場合、頭や足の上等

に落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れ

があります。必ず三脚を設置する前に、設置

場所や周囲の状況をよく確認して下さい。 近くを人が行き来するような場所での使用も

注意が必要です。

三脚を設置する際は、十分に注意し


面等の不安定な場所で三脚を使用す

る場合は、十分に注意して下さい。



三脚は撮影用の機材です。絶対に、 三脚の上に腰掛けたり乗ったりしな いで下さい。転倒し、死亡や大ケガ につながります。また一脚を杖がわりにして 歩行補助の器具にするような行為は、不意に 脚が縮み転倒するなどして大変危険です。思 わぬ事故につながりますので、絶対におやめ

※強度的にも大変危険です。

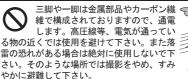



三脚や一脚を、小さなお子様の手の 届く場所に設置・保管しないで下さ い。あやまって指や手をはさんだり、 三脚が倒れて死亡や大ケガにつながる恐れが あります。またベルトやストラップのある製 品については、お子様の首に巻きついたりし ないよう、しっかり確実に管理して下さい。



三脚にカメラを取り付けたまま放置 してその場を離れることや、三脚を場所取りのために利用することはお 避け下さい。他の人や車の通行の妨げになっ たり、ぶつかってケガをさせてしまったり、 倒れてカメラが破損する恐れがあります。



三脚の使用時は、3本の脚を十分に 開いて下さい。脚の開きが不十分だ と、不意に三脚が倒れケガや破損の 原因となります。また不安定な状態での使用 は、カメラブレの原因にもなります。



お手入れ・アフターサービス

- ●ご使用後は湿った布で汚れを拭き取った後、乾いた布 でよく拭いて保管して下さい。特に、海岸や温泉地域 でのご使用後は、そのままの状態で放置すると錆や故 障の原因となりますのでお気をつけ下さい。
- ●雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれい な布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよ く乾かして下さい。脚パイプの奥まで濡れてしまった 場合は、一度点検に出すことをお勧めします。お客様 ご相談センターまでご連絡下さい。
- ●清掃の際は、シンナー等の薬品は使わないで下さい。
- ●修理または部品を紛失した場合は、販売店か、下記の お客様ご相談センターへ直接お問い合わせ下さい。 本製品の性能部品は製造終了後5年を目安に保有して おります
 - (この期間後であっても修理可能な場合もございます)
- ●製品や保証について等、疑問に思うことがあれば下記のお客様ご相談センターまでお問い合わせ下さい。

(修理受付) お客様ご相談センター

〒408-0205 山梨県北杜市明野町浅尾新田12

電話: 0551-25-6155 E-Mail: jpsupport@velbon.com

⚠ 注意 |

三脚や一脚にカメラを装着したまま での移動はお避け下さい。予想以上 の力が加わった場合、カメラが落下 する恐れがあります。特に、カメラを装着し たまま三脚や一脚を肩に担いで移動すると、 カメラが視界に入らないので大変危険です。 移動時は必ずカメラを外して下さい。



各部ストッパ―ネジやハンドル棒。 固定レバ一等は、必要なとき以外は 確実に締めてご使用下さい。ネジや レバーが緩んでいると、三脚の転倒やカメラ 破損の原因となります。また、緩んだ状態で 移動すると、ネジ等を落として紛失する可能 性があります。



三脚や雲台各部へのオイル・グリス 等の補給はしないで下さい。十分な 性能が発揮されなくなる場合があり ます。可動部の動きが悪くなってきた場合は、 お客様ご相談センターまでご連絡下さい。



三脚や一脚を壁に立て掛けたり、脚 を閉じた細身な状態で立てておくと、 不意に倒れる恐れがあり危険です。 できるだけ横にして(寝かせて)置いて下さい。



製品の水準器は、あくまで撮影の目 安として装備されているものです。 計測用途や業務用途での精密使用に は適していませんのでご注意下さい。






と高温下ではオイル漏れをおこした 低温下ではパン・ティルト動作が重くな ったりして、十分な性能が発揮されない場合 があります。高温多湿な場所や直射日光があ たる場所、自動車内等には決して製品を放置 しないで下さい。 冬場の撮影や寒冷地でのご使用にお

製品の使用温度範囲は、0℃~40℃

となっています。この範囲を超える

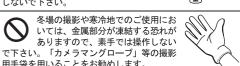

40°C

用手袋を用いることをお勧めします。 製品に水や砂が付いたまま使用を続 けると、可動部から中に入り故障の 原因となります。汚れてしまった場 合は、きれいな布でよく拭き取って使用して 下さい。脚パイプが濡れてしまった場合には、

必ず拭いた後によく乾かして下さい。




長期間使用しなかった場合や大切な 撮影の前には、必ず事前に各部を点 検してから使用して下さい。また高 性能を保つため、1~2年ごとに定期点検に お出しいただくことをお勧めします。その際 はお客様ご相談センターまでご連絡下さい。




雲台の取り外しが可能な製品の場合 雲台を交換することができます。 雲台(三脚)の全てのストッパー やハンドル棒をしっかりと締め、雲台全体を 反時計回りに回すと外れます。この時、雲台 に顔を近づけているとハンドル棒などにぶつ かり大変危険です。十分に注意して作業して 下さい。



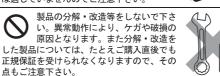

各部の名称

このたびは、ベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

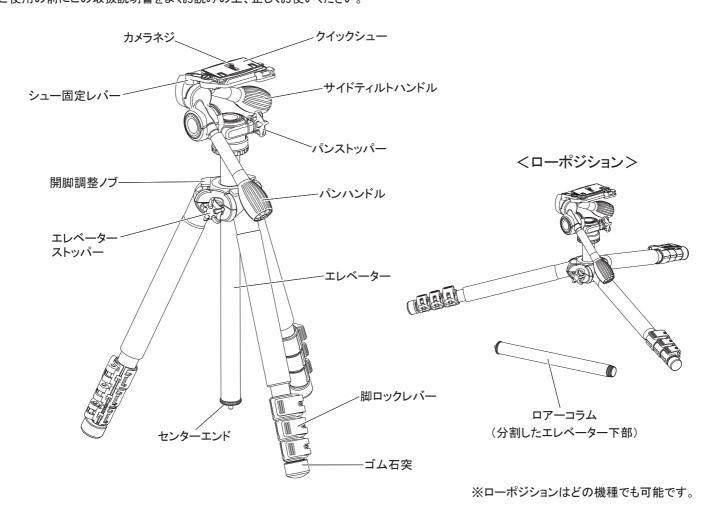


Geo Carmagne E635M II	Geo Carmagne E645M II	Geo Carmagne E535M II	Geo Carmagne E545M II
PHD-65Q	PHD-65Q	PHD-55Q	PHD-55Q
1800mm	1640mm	1800mm	1650mm
404mm	304mm	411mm	311mm
247mm	232mm	275mm	250mm

雲台	PHD-65Q	PHD-65Q	PHD-55Q	PHD-55Q
全 高	1800mm	1640mm	1800mm	1650mm
エレヘ゛ータースライト゛	404mm	304mm	411mm	311mm
最 低 高	247mm	232mm	275mm	250mm
縮長	666mm	556mm	656mm	544mm
脚 径	28/25/22mm	28/25/22/19mm	25/22/19mm	25/22/19/16mm
段 数	3段	4段	3段	4段
質 量	2170g	2080g	1820g	1770g
推奨積載質量	4000g	4000g	3000g	3000g
クイックシュー	QRA-35Lシューブラック	QRA-35Lシューブラック	QRA-35Lシューブラック	QRA-35Lシューブラック

※記載の数値は平均的な値です。三脚は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。

1.雲台の準備

製品仕様

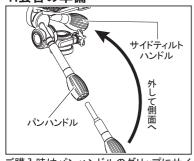

に取り付けてご使用下さい。三脚ケースに 外します。 収納する際は、元のようにハンドルを結合 して下さい。

2-1.カメラの取り付け方



ドティルトハンドルがねじ込まれています。 ックシューが浮き上がりますので、上図の ラネジを確実に合わせ、クイックシュー裏面 クイックシューをレバー側から斜めに滑らせサイドティルトハンドルを回して外し、側面 矢印方向へスライドさせながら、本体から のカメラネジつまみを起こして回し、しっか るように取り付け、下に押し付けるとレバー

2-2.カメラの取り付け方



りと確実に取り付けて下さい。


2-3.カメラの取り付け方



ご購入時はパンハンドルのグリップにサイ シュー固定レバーを最後まで起こすと、クイ カメラ底面のネジ穴と、クイックシューのカメ シュー固定レバーを開放位置にした状態で が戻り半自動固定されます。後は手動で レバーを確実に押し込んで下さい。

カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重におこなって下さい。 ⚠ クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かずに確実に固定されている事を確認して下さい。


3.背当てについて

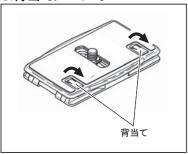

背当てをおこすと、縦位置撮影時のレンズ 重さによる「前倒れ」を防ぐことができます。 カメラネジの位置を調整してカメラの背面 にうまく合わせて下さい。

※カメラの形状によっては位置が合わず、 機能しない場合があります。


7.三脚取付ネジ穴 (E600シリーズのみ)

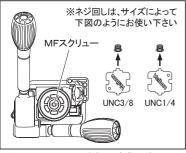

雲台の三脚取付ネジ穴はご購入時はUNC 1/4インチ(細ネジ)用となっています。 UNC3/8インチ(太ネジ)の取付ネジを使う 場合は、付属のネジ回しでMFスクリューを


交換して下さい。 ※MFスクリューは緩み止め処理がされて いますので固めになっています。

10-2.開脚角度の調整

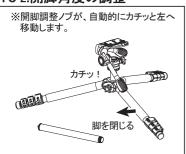


的にカチッと左方向へスライドします。この 位置がセミローポジションとなります。

4.雲台の使い方

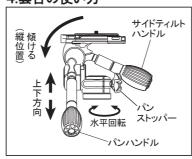

パンハンドルを反時計方向に回し緩めると カメラの上下方向が変えられます。サイド ティルトハンドルを回し緩めると、カメラを 縦位置にすることができます。パンストッ パーを回し緩めると、カメラを水平回転する ことができます。構図が決まった位置で各 々ストッパーを締め、シャッターをきります。

8.雲台固定用イモネジ(E600シリーズのみ)

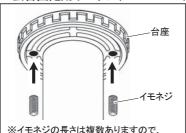

お使いの雲台に合わせてお選び下さい。 操作時に雲台が緩まないようにするための 「雲台固定用イモネジ」が付属しています。 台座下から同梱の六角レンチでねじ込み、

イモネジの機能上、雲台底面に傷が ▲ イモイン・グ ボーー 付くことがあります。

10-3.開脚角度の調整

雲台底面に突き当てて下さい。



ローポジション(上図イラスト)にした脚を さらに脚を閉じていくと、再び開脚調整ノゆっくり閉じていくと、開脚調整ノブが自動 ブが自動的にカチッとスライドし、標準開 脚に戻ります。

5.雲台を交換するには



雲台を交換する場合は、各ハンドル棒とス E600シリーズは雲台取付ネジのサイズを トッパー類及び三脚のエレベーターストッ パーをしっかりと締め、雲台全体を反時計 方向に回して外して下さい。自由雲台など 他の別売雲台に交換可能です。

※雲台取付ネジ=UNC1/4(細ネジ)


-の昇降 9.エレベー .4



エレベーターストッパーを回して緩めると、 エレベーターの昇降ができます。必要な位 置でストッパーを締めて固定します。

エレベーターの操作は、必ずカメラを手 ⚠で支えながら、慎重におこなって下さい。


11.ロアーコラム

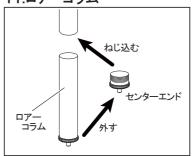

分割したエレベーター下部を、ロアーコラ ムと呼びます。先端に付いているセンター エンドを回して外し、分割部分にねじ込み 「フタ」にすることができます。


外したロアーコラムを無くさないよう、 ご注意下さい。

6.雲台取付ネジ(E600シリーズのみ)

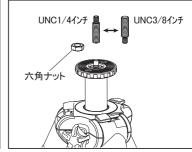


変換することができます。海外メーカー製 の雲台を付ける場合は、UNC3/8(太ネジ) にサイズ変換して下さい。付属の工具で台 座の六角ナットを外し、雲台取付ネジを逆 さにしてねじ込みます。その後、六角ナット を元通りに締めこみます。

10-1.開脚角度の調整

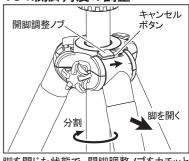


脚を閉じた状態で、開脚調整ノブをカチッと 止まる位置まで右にスライドさせ、脚をいっ ぱいに開くとローポジションとなります。エレ ベーターは固定した状態で下部を回すと、 分割できます。※誤ってノブをスライドさせ てしまった場合は、キャンセルボタンを押して元の位置に戻すことができます。

12.脚の伸縮

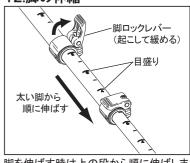


脚を伸ばす時は上の段から順に伸ばしま す。縮めるときは下の段から順にしまって 下さい。なお、脚には目盛りがふられてい ます。目線位置等の目安とすると便利です。 ※目盛りはあくまで目安です。精密に測ら れているわけではありません。

13.脚ロックレバーの調整

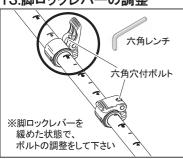

長期間の使用等で、脚ロックが緩くなった 場合には、上図の六角穴付ボルトを付属 の六角レンチで締めて調整します。六角穴 付ボルトを締めすぎると、レバーの開閉が 固くなりますのでご注意下さい。

14.石突(別売)の交換

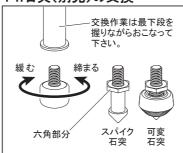

石突を交換するには、初期仕様のゴム石突 を手で回して外し、別売石突付属の工具で 六角部分を締まる方向に回して取り付けて 下さい。

脚パイプ内部の「空回り防止機構」が破損 ▲ する恐れがありますので、極端に強く締め 付けないようご注意下さい。また、必ず最下段を 握って作業して下さい。

15.エンドフック



付属のエンドフックは、上図のようにセン ターエンドに取り付けて使用します。カメラ バッグ等を吊り下げ、安定性を確保します。 吊り下げたバッグが風にあおられるとブレ の原因になりますので、ベルトは出来るだ け短くして吊り下げて下さい。

16.ストーンバッグ



風の強い場所では、重し入れとしてスト ンバッグをお使いください。バンドの小さな 輪ができている方を内側にして、3本の脚 それぞれにマジックテープできつく巻きつ けます(上図)。その輪にストーンバッグの フックを引っかけて使用します。